

Informações Gerais

Produto:	Acionador manual endereçável
Modelo:	BIX-I - Tipo A BIX-I - Tipo B
Protocolo de comunicação:	Compatível com o protocolo HORUS

Princípio de Funcionamento

O acionador manual foi desenvolvido com um sistema rearmável, de modo que é possível retornar a janela de acionamento para a posição inicial após ter sido acionado.

As informações de instalação e rearme, estão contidas no verso da folha, no tópico "Instalação" e na coluna "rearme" respectivamente.

Aplicação

O acionador manual é adequado para ambientes tais como: Escolas, escritórios, restaurantes, supermercados, bancos, lojas, etc.

Características do Produto


- LED para supervisão e para alarme
- Utiliza o protocolo HORUS
- Sistema de acionamento rearmável
- Funciona somente nas centrais da linha Horus fabricada pela Ascael

Informações Técnicas


Tensão nominal (Vmin-Vmax)	25 - 31VDC
Protocolo de comunicação	Compatível com o protocolo HORUS
Corrente quiescente	300uA
Corrente em alarme (LED aceso)	2mA
Status do LED	Supervisão = piscadas em verde Alarme = vermelho Sem comunicação = piscadas em laranja
Temperatura de operação	-40°C à 70°C
Humidade	Até 93%, sem condensação ou gelo
Grau de IP	IP20
Dimensões	98mm largura x 98mm altura 33mm espessura (sem a base)
Peso	130g
Material	ABS e PC

Rede Endereçável

- Ligação da rede endereçável utilizando o protocolo HORUS.

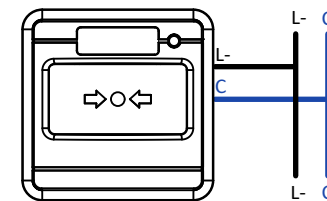


- Conexão dos bornes

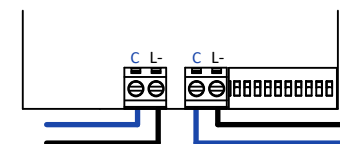

Endereçamento


Cada chave representa um número, como mostrado na figura abaixo.

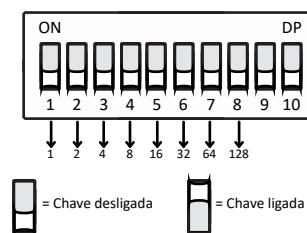

Para obtermos o endereço desejado, devemos somar os números correspondentes das chaves que estiverem levantadas.

Obs: A soma deve ser realizada da direita para a esquerda.

Exemplo: Endereço 48.

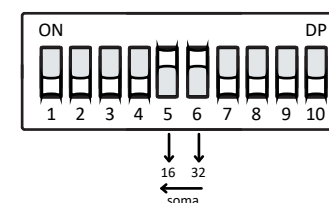

Solução:


Endereço = 32 + 16

Endereço = 48


*Tabela completa de endereçamento disponível no site.

Instalação


① Puxe a tampa

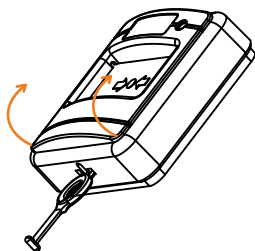


② Tampa solta ✓

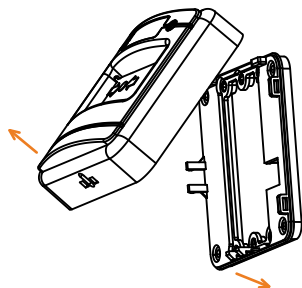


③ Parafuse a intermediária

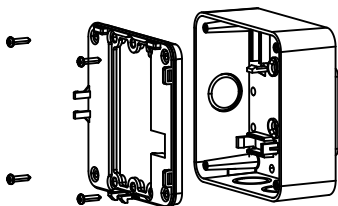


④ Encaixe a tampa

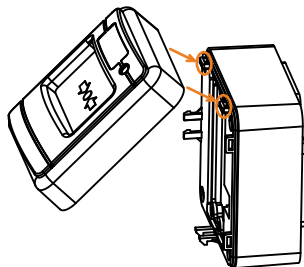


⑤ Aperte a tampa

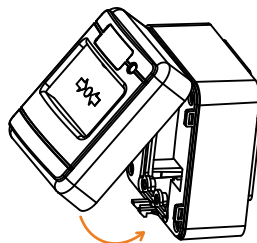


⑥ Tampa encaixada ✓

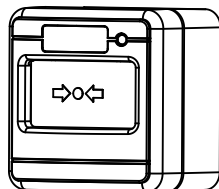


⑦ Segure a tampa e insira a chave

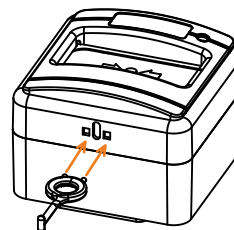

⑧ Puxe a tampa

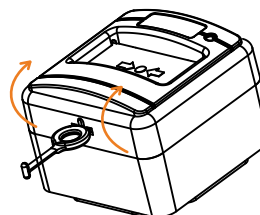


⑨ Tampa solta ✓

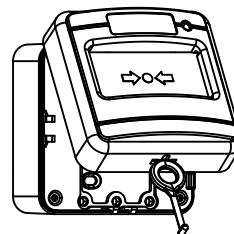


Rearme

① Gire a chave 90°

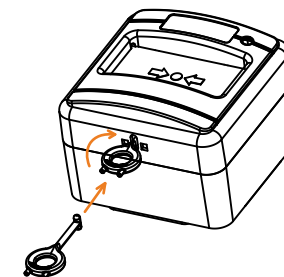

② Puxe a chave

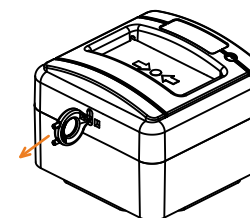

③ Acionador rearmado ✓

